

National

取扱説明書

食器洗い乾燥機(家庭用)

品番 **NP-60SS6**



上手に使って上手に節電

保証書別添付

据付説明付き

このたびは、食器洗い乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(4～6ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

除菌ミスト

高濃度の洗剤ミスト(霧)が発生し、食器や調理器具の汚れを浮かせて落とし、さらに除菌もできます。

「標準」「高温パワフル」「ナイト」
「低温ソフト」「スピーディ」コース

除菌について
試験依頼先：(財)日本食品分析センター
試験成績書発行年月日：2005年4月18日
試験成績書発行番号：第205031134-001号
試験方法：寒天平板培養法
除菌の方法：高濃度洗剤液霧化方式
(専用洗剤、約6g使用時)

少量設定

食器点数が24点以下のとき

- 食器が少ないので、専用洗剤が標準量の半分(約3g)になり、運転時間が短くなります。


「標準」「高温パワフル」「ナイト」
「低温ソフト」「スピーディ」コース

低温ソフトコース

耐熱60 以上のプラスチック食器を
一般の食器と洗うときに
(▶ 21ページ)

洗浄のしくみ

4つのノズルから順番に水を噴射し、
食器や調理器具を洗浄します。
(順番が切り替わると噴射は一時停止)

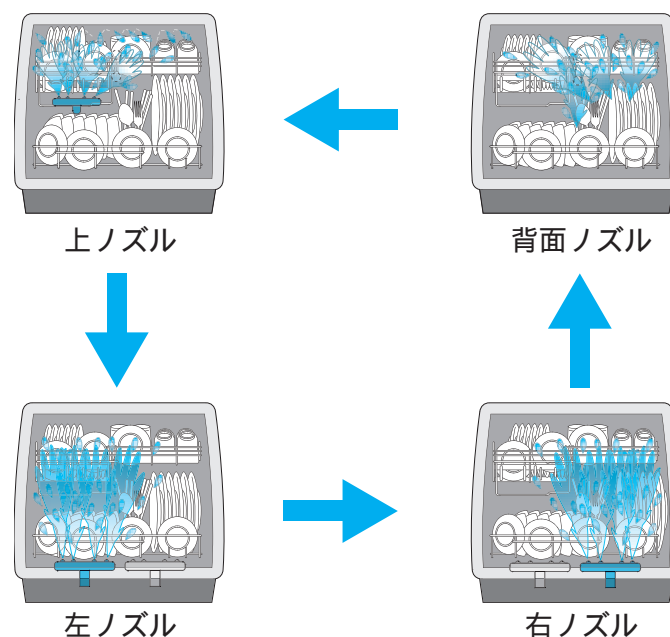

噴射する前に「コトッ」と音がしますが、
故障ではありません。

ご使用前に

食器や調理器具の入れ方

使い方

必要なときに

目次

安全上のご注意 **必ずお守りください** 4

ご使用前に知っていただきたいこと 7

各部の名前と扱い方 8

操作部の見方 10

運転する前に 12

●洗ってはいけないもの / 落ちない汚れ 12

●準備 / 使える洗剤は? 13

据え付け方 26

食器を入れる 14

調理器具を入れる 16

●悪い入れ方の例 17

●まな板・さいばしの入れ方 17

基本の使い方 18

食後すぐに洗うとき

●標準コース

耐熱60 以上のプラスチック
食器を一般の食器と洗うとき

●低温ソフトコース

調理器具を洗うとき、
食後数時間たって洗うとき

●高温パワフルコース

あらかじめ、つけ置き・
水洗いしたとき

●スピーディコース

運転音をおさえて
洗うとき

●ナイトコース

あとでまとめ洗い
するとき

●予洗コース

手洗いした食器の乾燥や食器のあたために

乾燥のみコース 20

予約(4時間後)を選ぶ 20

上手な使い方 21

●低温ソフトコースとは / 除菌ミストとは 21

運転時間の目安 22

食器を取り出すとき / あとしまつ 23

お手入れ 24

終了ブザー音を消す 24

調整機能について 25

故障かな? 30

点字について 32

保証とアフターサービス 34


別売部品 / 仕様 裏表紙


安全上のご注意

必ずお守りください




お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

**警告** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

**注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

警告

ケガを防ぐために


火のついたローソク、蚊取り線香、煙草などの火気や、揮発性の引火物を近付けない


火気禁止
火災や変形の恐れがあります。



本体の天面に物を置かない



禁止

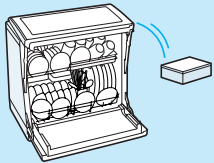

落下により、けがをする恐れがあります。

運転中または、運転終了後30分間は絶対に庫内やヒーターカバーに触れない

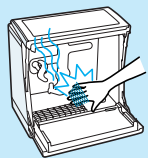

接触禁止




やけどをする恐れがあります。

取り扱い


絶対に分解したり修理・改造しない



分解禁止



発火したり、異常動作してけがをすることがあります。
修理は販売店へご相談ください。


ガスコンロなどの熱源からは15cm以上離す



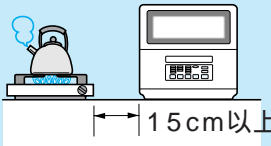

火災や変形の恐れがあります。

水につけたり、水をかけたりしない


水ぬれ禁止




ショート・感電の恐れがあります。

警告


電源・コード

定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う



他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない


(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしないでください。)



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
禁止
コードやプラグが破損した場合は、販売店に修理をご依頼ください。

煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、事故防止のためすぐに電源プラグを抜く



感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。
電源プラグを抜く
お買い求めの販売店に、必ず点検・修理をご依頼ください。


アースを確実に取り付ける


アース線接続
故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
アース工事は、販売店または電気工事店にご相談ください。
(アース工事費は、本製品の価格には含まれていません)




ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

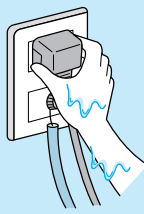

感電の原因になります。
ぬれ手禁止




延長コードは使わない



禁止
発熱による火災の原因になります。


お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く

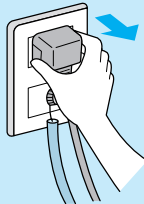
電源プラグを抜く
感電やけがをすることがあります。




電源プラグは根元まで確実に差し込む

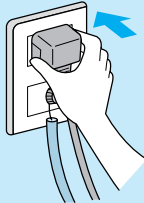

差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因になります。
傷んだプラグ・緩んだコンセントは使用しないでください。




電源プラグのほこり等は定期的にとる


プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

電源プラグは、コードが下方向に出るよう、コンセントに奥まで確実に差し込む


上方向に出すと、プラグの接触が不安定になり、異常発熱して発火する恐れがあります。

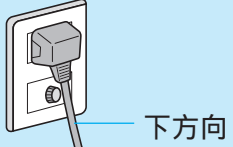

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 注意


ケガを防ぐために

ドアの開閉時は指のはさみ込みに注意する



指に注意

けがの恐れがあります。

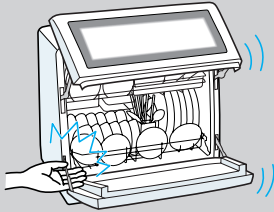


排気口付近には近付かない



禁止

湯気・温風によりやけどをすることがあります。

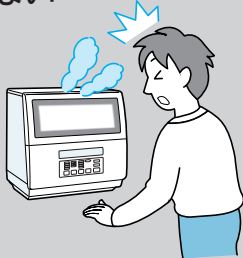

運転中はドアを開けない



禁止

高温の洗浄水や湯気が出て、やけどをすることがあります。




開いたドアを強く押さえない



禁止

転倒・落下により、けがをすることがあります。

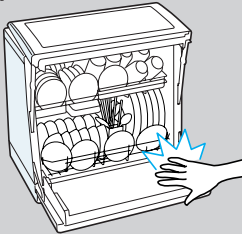

子供など取り扱いに不慣れな方には使わせない



禁止

やけど・けがをする恐れがあります。

取り扱い

本機を給湯機に接続して使用する場合、他の水栓を開けたときに出るお湯に注意する



やけど注意

高温のお湯が出る場合があります。やけどをする恐れがあります。

食器の取り出し、残さいフィルター掃除、お手入れは運転終了後30分以上経過してから行う



やけどをする恐れがあります。

本機からの排水には、触れないように注意する



やけど注意

高温のお湯が出る場合があります。やけどをする恐れがあります。


電源・コード

コンセントの差し込みが緩いときや、電源コードや電源プラグが傷んでいるときは使用しない



禁止

感電・ショート・発火の原因になります。販売店に点検・修理をご依頼ください。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く



感電やショートして発火することがあります。



ご使用前に知っていただきたいこと

使える洗剤は？



食器洗い乾燥機専用洗剤



台所用液体洗剤

少量でも使わないでください



泡が多量に発生し、洗えない・水漏れの原因となります。
台所用液体洗剤を前処理で使用した場合は、食器を必ず、すすいでから入れてください。



「ハイウォッシュ」タイプのものをおすすめします（別売部品 ■裏表紙）
分解酵素の働きにより、ご飯、卵などの汚れも、きれいに洗い落とします。


購入先は・・・

お買い上げの販売店またはナショナル電気店でお求めください。



ドアの開閉について

開ける

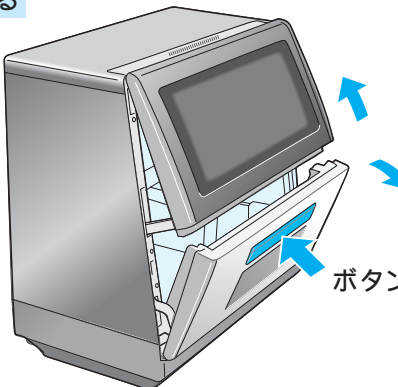

ボタンを押す

閉める



カチッ

部を「カチッ」と音がするまで押す

⚠ 注意

ドアを開けるときは、顔を近づけない



禁止

上ドアがせり上がり、顔に当たる恐れがあります。

確実に閉まっていない状態でスタートすると、
「ドア開」——点滅し、ブザーが鳴る
(ドアの左右にロック機構があり、片側しか閉まっていないためです。)

ドアを閉め直して、「ドア開」が消灯すると運転が始まります。

付属品

部品の取り付けについては、「設置上のお願い」(別添付)をご覧ください。

専用洗剤
計量スプーン付き



(1袋・100g)

吸盤




(1個)

排水ホース



(1本・1m)

給水ホース



(1本・1.2m)

調整脚




(2個)

ご使用前に


安全上のご注意／ご使用前に知っていただきたいこと

各部の名前と扱い方



背面

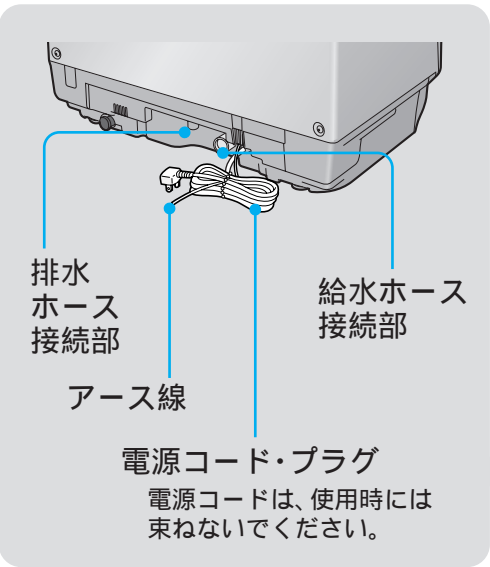

前面

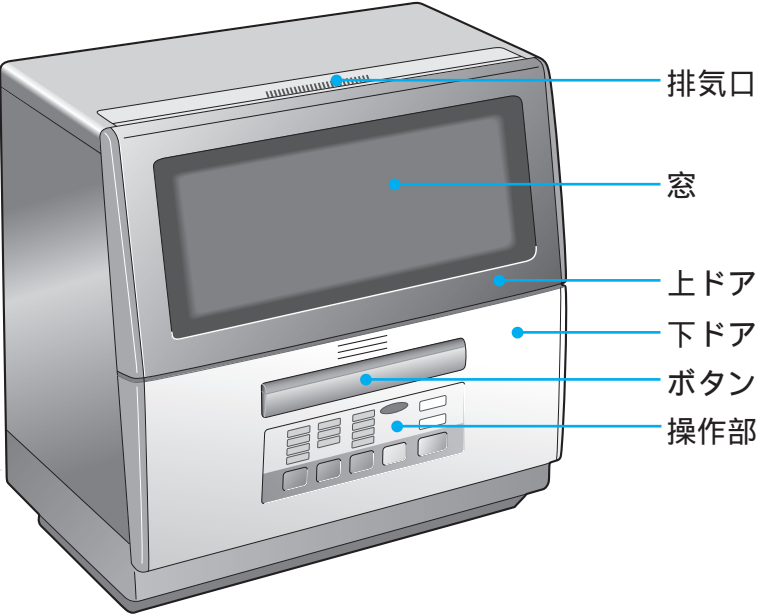

庫内

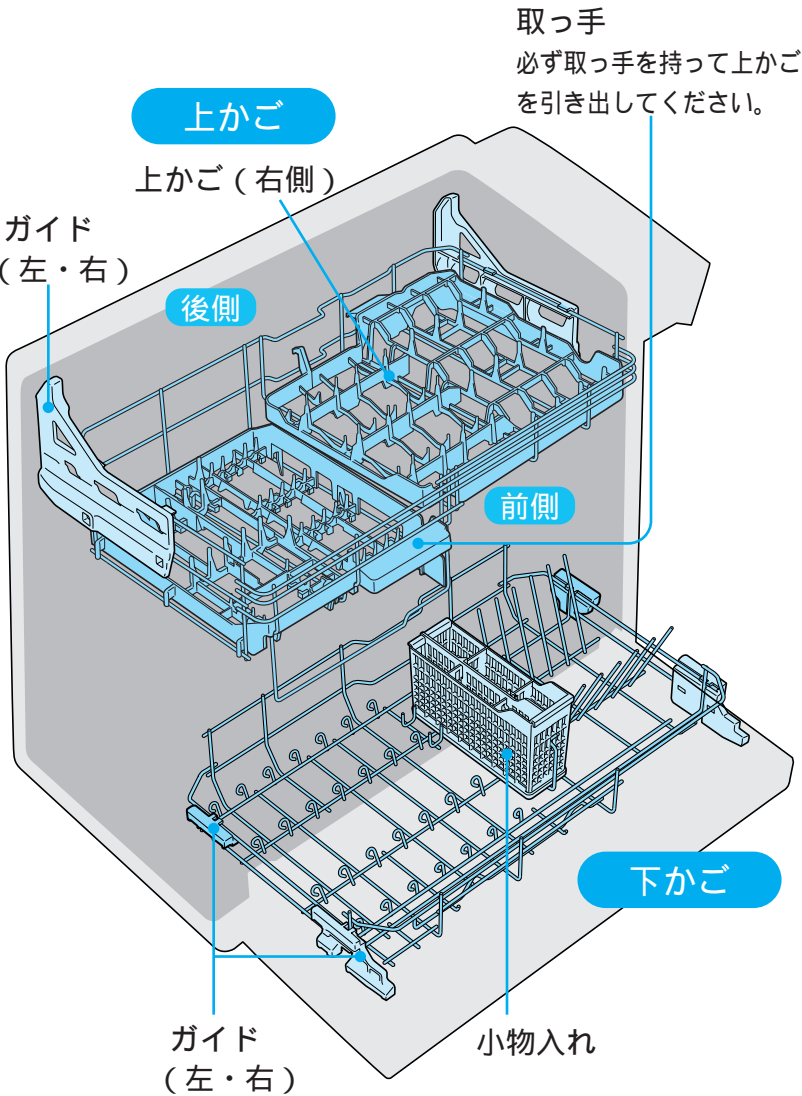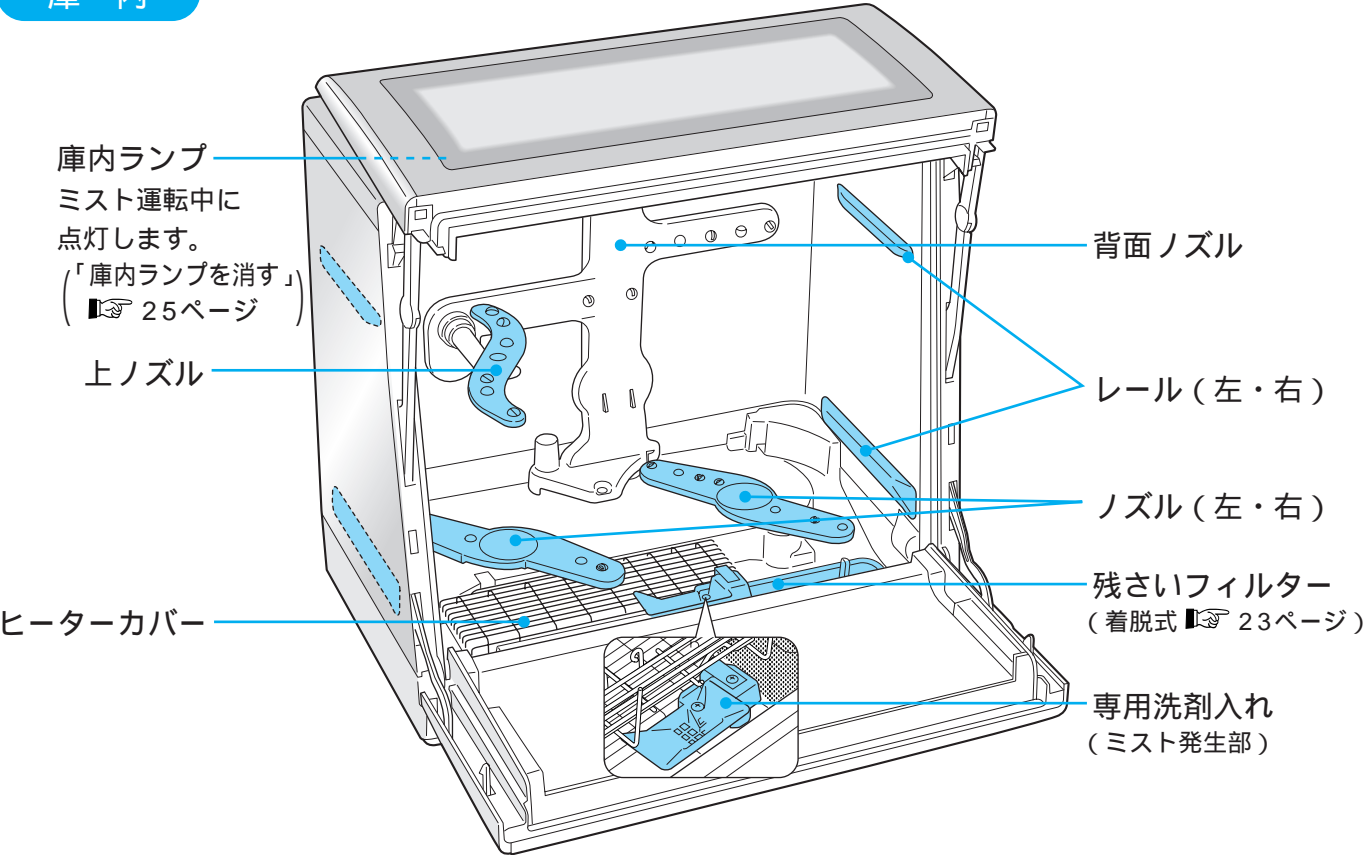


かごの取り外し方

かごを取り出すときは、食器類をかごからすべて取り出してから行ってください。

上かご

外し方

- 引き出してから、手前に持ち上げてガイドをストッパーの下からくぐらせて外す。

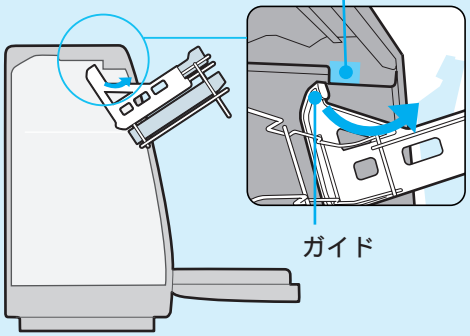

取り付け方

- ストッパーの奥にガイドを挿入し、かごを庫内へ入れる。

下かご

外し方

- 引き出してから、取り外す。

取り付け方

- レールにガイドが乗っていることを確認し、かごを庫内に入れる。

上かご（右側）

下かごに大皿（27cm以下）などを入れる場合、上かごの上段にかけ替えることができます。
出荷時は、下段にセットされた状態です。

下段の場合

後側

前側

上段にかけ替えた場合

操作部の見方

コース

食器の汚れ具合、洗い方に応じて選べます。
押すごとにランプが移動します。

少量

食器点数が24点以下の場合、コースと組み合わせて選べます。(19ページ)
「予洗」「乾燥のみ」コースは選べません。
「少量」設定中はランプが点灯します。

点灯 少量

食器の間隔を開けて入れると、洗い上がりが良くなります。


除菌ミストランプ

「標準」「高温パワフル」「ナイト」「低温ソフト」「スピーディ」コースを選ぶと点灯します。
ミスト運転中は「除菌ミスト」ランプが点滅します。
「除菌ミストとは」(21ページ)

電源 入・切

運転が終了すると、自動的に切れます。
スタートせず放置していると、約10分後に切れます。
電源を「切」にすると「ピー」とブザー音がします。
電源を入れると、前回設定したコースを表示します。
「予洗」「乾燥のみ」コースはメモリー（記憶）しません。

「標準」コースを選んだとき

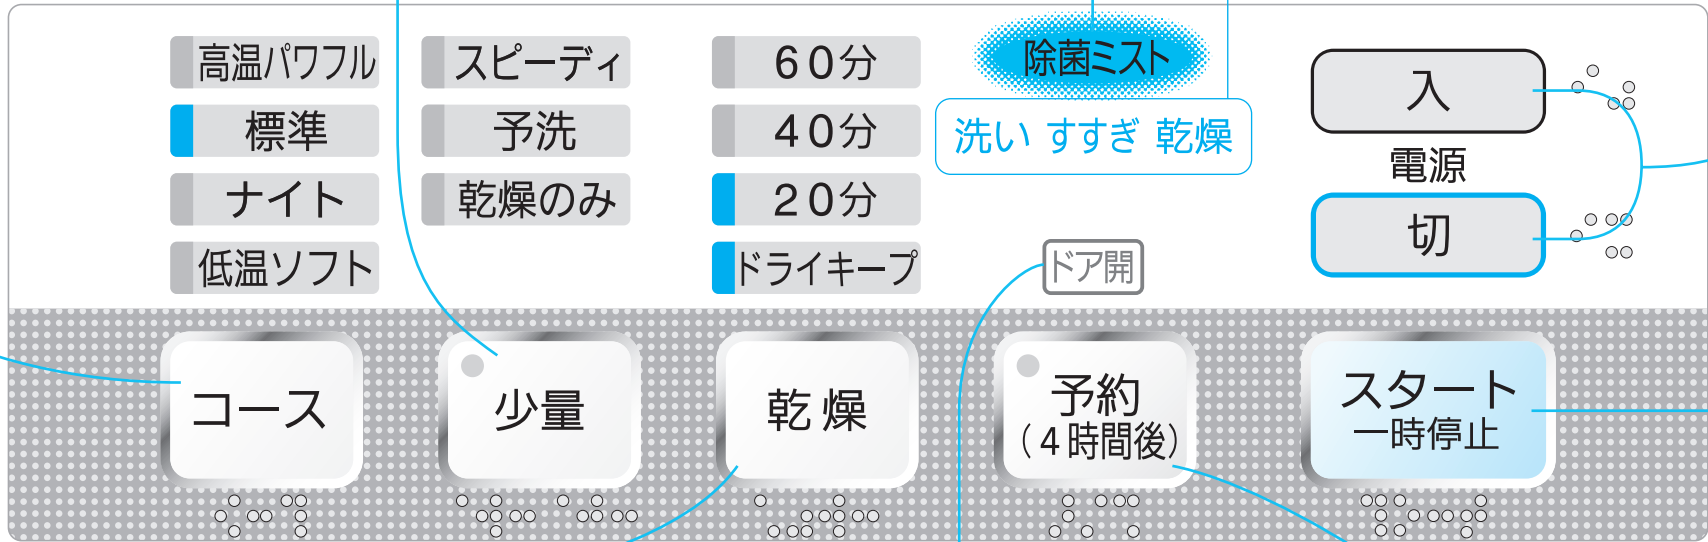

スタート / 一時停止

スタートするとき押します。
止めるとき押します。

ドライキープ

コース運転終了後、食器や庫内の露付きの防止や臭いのこもりを緩和するため自動的に送風と停止を約2時間繰り返します。 経費 約0.1円 (「ドライキープ」ランプが点滅します。)
ヒーターは入りません。

「乾燥のみ」コースの場合は、選べません。
ドアを開けると、電源が「切」になります。
ドライキープ終了後は、ブザーは鳴らずに電源「切」になります。

「ドライキープ」なしにする場合、乾燥ボタンで「ドライキープ」ランプを消灯させる。
消灯 — ドライキープ

乾 燥

押すごとに、乾燥時間が選べます

20分+ドライキープ
↓
乾燥なし (乾燥ランプ全消灯)
↓
60分
↓
60分+ドライキープ
↓
40分
↓
40分+ドライキープ
↓
20分

お知らせ

しっかり乾燥させたい場合は、40分、60分をおすすめします。

「予洗」コースの場合、「乾燥」は選べません。
「乾燥のみ」コース 20ページ

ドア開お知らせ表示

ドア開 (点灯) ドアが開いているとき

ドア開 (点滅) ドアが確実に閉まっていない状態でスタートすると、ブザーが鳴ります。(7ページ)

予 約

今から4時間後に運転をスタートします。(20ページ)
「スピーディ」「予洗」「乾燥のみ」コースは予約できません。
スタートすると、「予約」ランプ以外は全て消灯します。

点灯 予約 (4時間後)

お願い スタート後のコース変更は、電源を入れ直してください。
スタート後の乾燥内容の変更は「乾燥」を押してください。乾燥運転中は変更できません。

各ボタンの操作時の基準点(例:「コース」ボタンは「標準」)をわかりやすくするために、ブザー音を変えています。

ご使用前に

操作部の見方

運転する前に

洗ってはいけないもの

軽量のもの
食器以外

⚠ 注意


洗淨水の噴射で飛ばされやすい軽いものや、食器や調理器具以外のものは入れない


禁止

発火・発煙・焦げ・溶け・においの原因になります。



●洗淨水の噴射で飛ばされやすい軽いもの

プラスチックのスプーン・フォーク 発泡スチロールの容器 小さくて軽い密閉容器




ほ乳瓶の乳首 

●食器や調理器具以外のもの

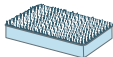
スポンジ  ふきん  など

食 器

●耐熱90℃以下のプラスチックのもの
(耐熱表示のないものも含む)
「低温ソフト」コースなら、耐熱60℃以上が洗えます。
変形します。




●ひびの入った食器
割れる恐れがあります。




●貫入食器(ひび割れ模様の食器)
変色や割れる恐れがあります。


●傷の付いたガラス食器
強化ガラス製・カットグラス・クリスタルグラス
白くにごったり、粉々に割れたりします。




●銀製・洋銀製食器など
金色に変わり、その後黒くなります。



●びん、徳利などの食器
口の小さいものは、中が洗えません。




●漆塗り食器、重箱、金箔入りの食器、上絵付けの食器
変色・はがれの恐れがあります。

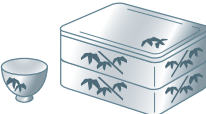


調理器具


●アルミ製・銅製のなべや食器
白くなりその後、灰色に変色します。

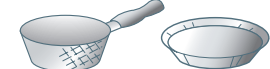


●フッ素樹脂加工を施したフライパンなどで、表面に傷やはがれのあるもの
コーティングがはがれることがあります。



●鉄製のフライパンなど
さびることがあります。




●包丁は入れないでください
けがをする恐れがあります。




落ちない汚れ


●グラタンの焦げ付き



茶わん蒸しのこびり付き




なべの内側・外側の焼け付きや焦げ付き



●こびりついた茶渋・口紅の種類によっては、落ちない場合があります。

●手洗いでも落とすにくい汚れは、そのまま入れても洗えません。
汚れ部分をスポンジ等でこすり落とすと、他の食器と一緒に洗えます。



準備

まず確認する

電源プラグの接続

分岐水栓を開ける

お願い

運転終了後は、必ず分岐水栓を閉じてください。

1 洗える食器や調理器具かを確認する

2 残さいフィルターのセットを確認する

残さいフィルター

3 残さいを取り除き食器・調理器具を入れる

あらかじめつけ置き・水洗いして取り除くもの

固いもの(ポンプの故障の原因)
つまようじ・魚の骨・輪ゴムなど
細かい残さい(再付着の原因)
七味・ゴマ・ふりかけ
魚の皮など(異臭の原因)
油の固まりなどのひどい汚れ(再付着の原因)

4 専用洗剤を「専用洗剤入れ」に入れる

「予洗」「乾燥のみ」コースは、洗剤不要!

標準量	約6g
「少量」設定の場合	約3g
油汚れの多い場合(サラダオイル含む)	約9g

「専用洗剤入れ」に入れないと、除菌ミストの効果はありません。

専用洗剤入れ

使える洗剤は?

食器洗い乾燥機専用洗剤

台所用液体洗剤

少量でも使わないでください

泡が多量に発生し、洗えない・水漏れの原因となります。
台所用液体洗剤を前処理で使用した場合は、食器を必ず、すすいでから入れてください。

ご使用前に

運転する前に

12

13


食器を入れる

標準食器量

大皿.....6点	吸物わん...6点
中皿.....8点	湯のみ.....6点
小皿.....22点	コップ.....6点
茶わん.....6点	小物 はし （スプーン フォーク）


お願い

- 食器の汚れた面は矢印→方向に向けて入れてください。
（食器の向きが違くと、洗い上がりが悪くなります。）
- 食器の大きさ、形状によっては入れ方例とおり入らないものもあります。

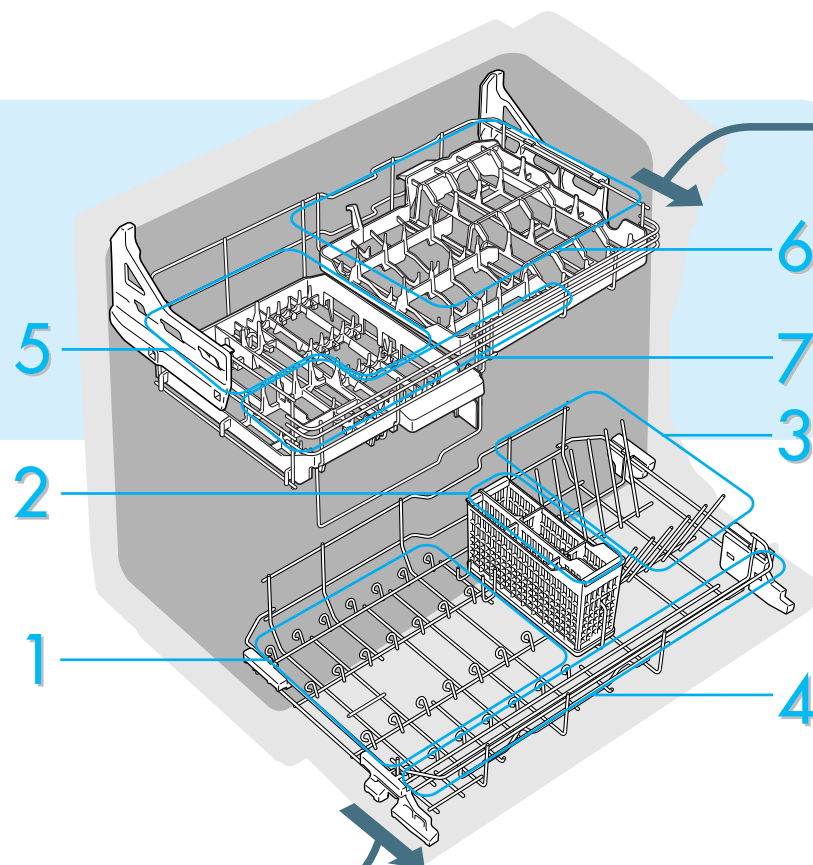


下かごを引き出す


1 小皿(1点)と吸物わん・茶わん(各6点)を入れる

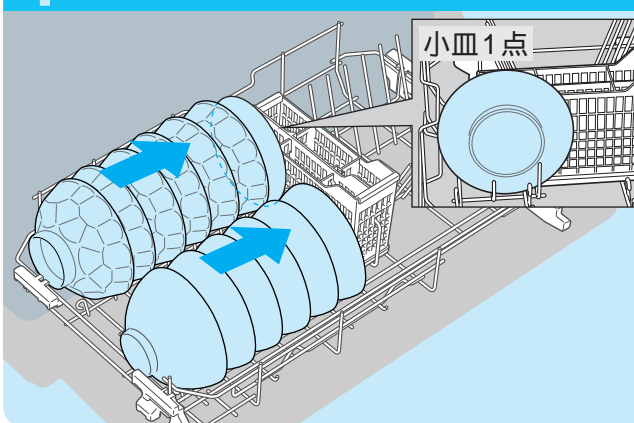


2 小物を入れる(はし・スプーン・フォークなど)

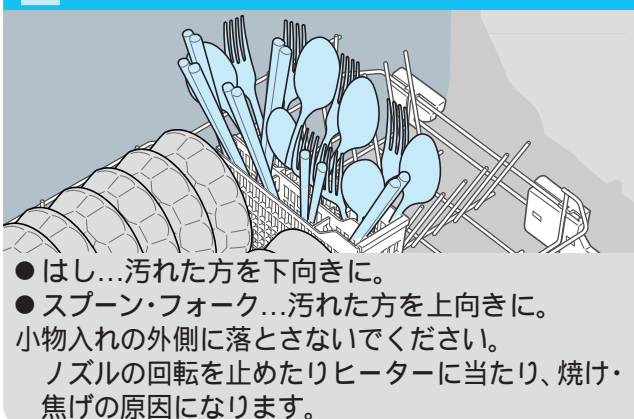


3 中皿(2点)と大皿(6点)を入れる

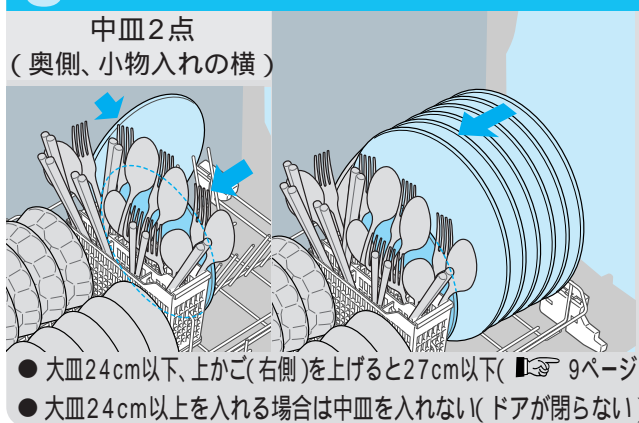


4 小皿(5点)を入れる

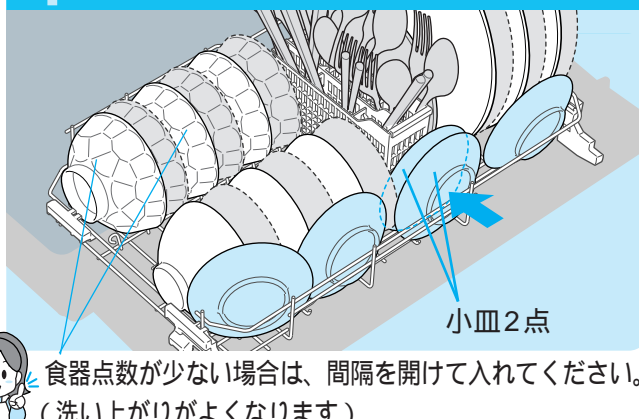


上かごを引き出す

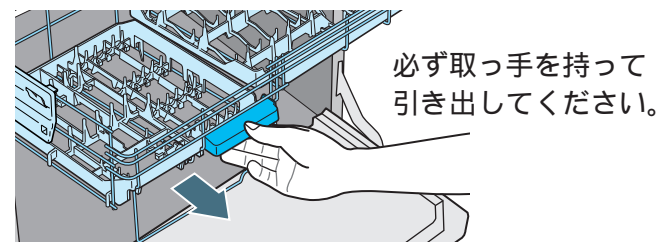


5 小皿(10点)・中皿(6点)を入れる

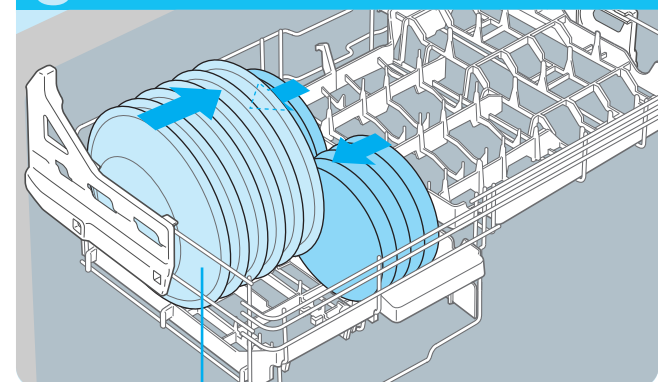


6 湯のみ・コップ(各6点)を入れる

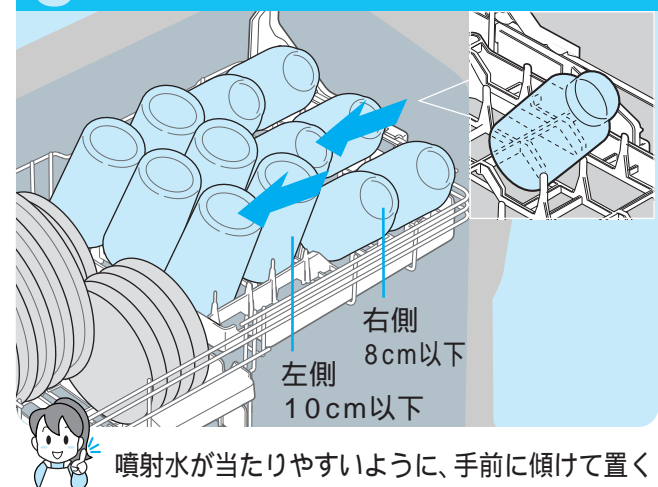

7 小皿(6点)を入れる

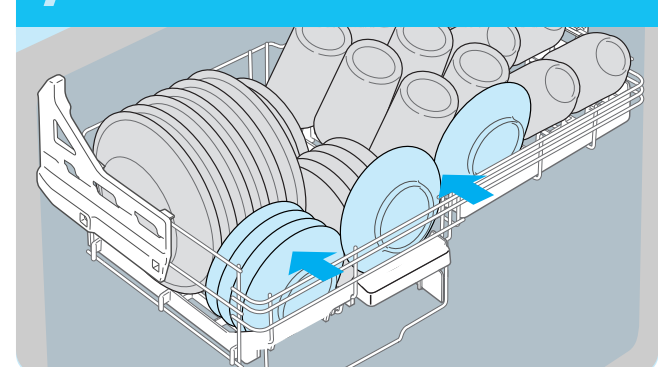

下かごの左側には、16cm以下の食器を入れる。
上ノズルに当たる食器などは入れないでください。
ノズルガードをくぐらせて入れないでください。
（上ノズルの回転を止め、洗えません）

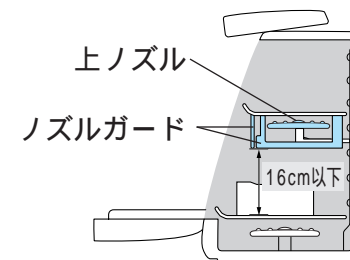


上手な食器の入れ方




汚れのひどい食器は、下かごに入れてください。
湯のみなどの糸底部に水がたまりやすい食器は、上かごに傾けて入れてください。

いろいろな食器

ラーメンばち・小鉢を入れる場合

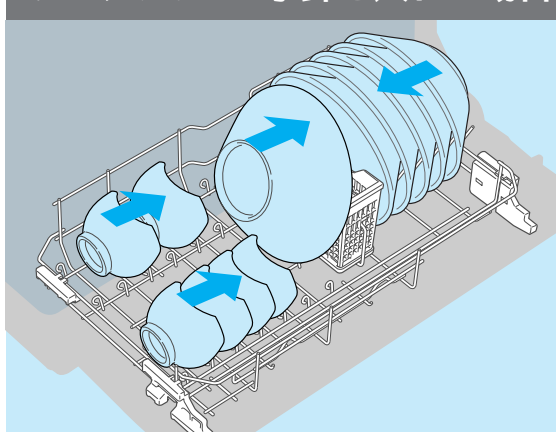


角皿を入れる場合

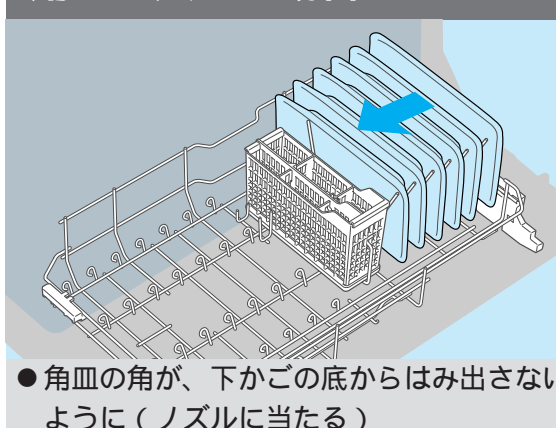

調理器具を入れる



汚れた面は内側に！

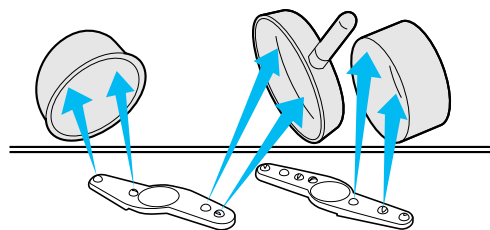

噴射水が当たるように、斜めに傾けて入れてください。

調理器具の大きさは目安です。
(ここに記載している調理器具でも、
食器の大きさ、入れ方によっては、
入らないことがあります。)

上かごの食器に噴射水が当たるように
入れてください。
(下かごの食器の大きさ、入れ方によ
っては、上かごの食器が洗えない
場合があります。)

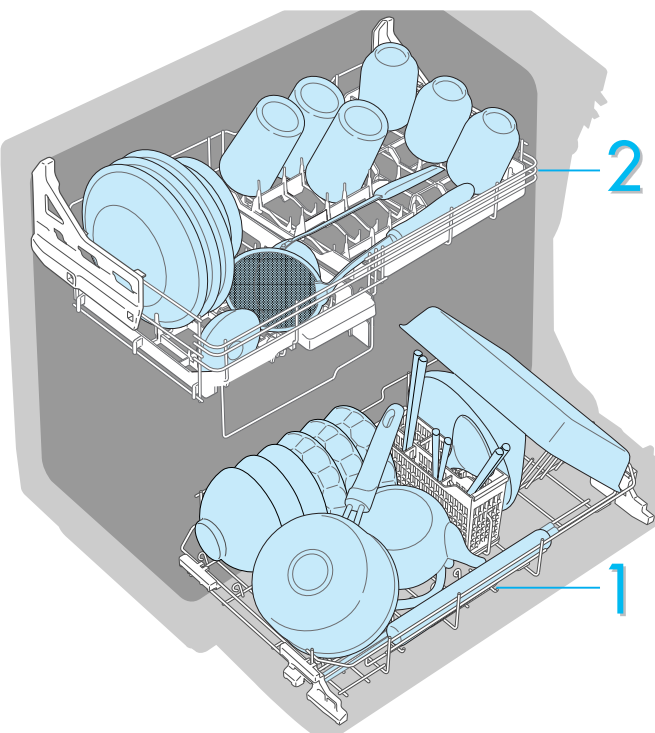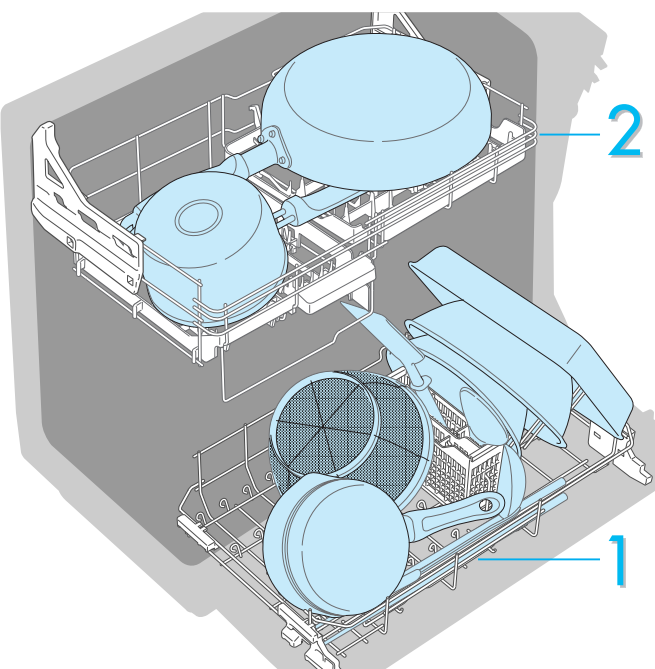

調理器具を入れる場合

1 下かご

ボール(小)
ボール(大)
バット・ざる
片手なべ

目安の寸法

小物入れに
フライ返し・しゃもじ

かごの手前に
さいばし・おたま

2 上かご

フライパン・片手なべ

24cm以下

フライパン

食器と調理器具を入れる場合

1 下かご

食器
茶わん・吸物わん(各3点)
小物入れに
しゃもじ・はし
かごの手前に
さいばし・すりこぎ
調理器具
きゅうす・片手なべ・すり鉢・バット

片手なべ 9cm 高さ 19cm 長さ


バット 21cm 高さ 26cm 長さ

2 上かご

湯のみ・コップ(各3点) 中皿・小皿(各3点)
きゅうすのふた・おたま・かす揚げ

まな板・さいばしの入れ方

下かごに入れる

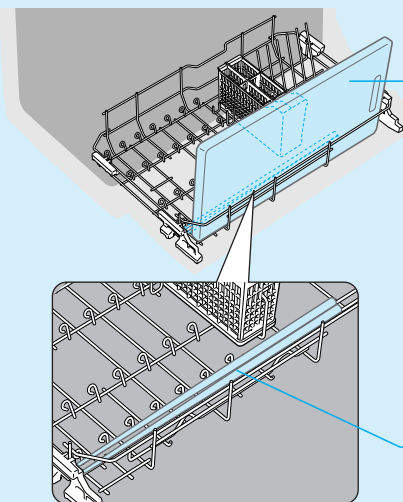

まな板 汚れている面を内側にしてかごの手前に横向きにして入れる。
汚れている面を外側になると洗えません。

大きさ：縦23cm以下 横43cm以下 厚み1.5cm以下
材質：耐熱温度80 以上のプラスチック製
(80 未満のものは、変形の恐れがあります。)

木製のまな板は、表面のキズに入り込んだ汚れが洗えない場合があります。

さいばし かごの手前に横向きにし、左に寄せて入れる。
(まな板を入れる奥のスペース)
左に寄せないと落下する場合があります。

悪い入れ方の例

ドアが開かなくなり、本体・食器類の破損の原因になります。

食器や調理器具が庫内のふちより出ている状態で
ドアを閉めないでください。
→ 庫内のふちを目安にして入れる

かごのふちからはみ出さない
(かごの出し入れができ
ません)

上ノズルに食器や調理器具
などを当てない
(回転を止め洗えません)

はしやなべの取っ手などは、かごの底からはみ出さない
(ノズルの回転を止め、洗えません)
はしなどを小物入れに確実に入れないと、噴射で飛ばされ、
ヒーターに当たり、焼け・焦げなどの原因にもなります。

蒸気や水漏れの原因
ドアが開かない原因
本体・食器類の破損・変形

→ 下向きにしてから背面に
向ける

コップや湯のみの下には
大きななべ等を置かない
(上かごのものが洗えません)

背面ノズルの口を調理器具
などでふさがない
(上かごのものが洗えません)

→ 内側に向ける

重ねない(洗えません)

基本の使い方

「標準」コースを選んだ場合

高温パワフル

スピーディ

60分

除菌ミスト

入

標準

予洗

40分

洗いすぎ 乾燥

電源切

ナイト

乾燥のみ

20分

低温ソフト

ドライキープ

ドア開

コース

少量

乾燥

予約
(4時間後)

スタート
一時停止

2

3

4

1

1 電源を入れる

2 コースを選ぶ

3 必要に応じて乾燥時間を選ぶ

4 スタートを押す

入

コース

乾燥

スタート
一時停止

ブザーが鳴ったら
運転終了

「予洗」コースの場合、「乾燥」は選べません。

「ドライキープ」なしにする場合は、「ドライキープ」ランプを消灯させる (P.10)

「予洗」「乾燥のみ」コースは選べません。

点灯する

少量を押す

食器点数24点以下のときに「少量」を設定する

ドライキープ

ドライキープ運転が開始します

約2時間、送風と停止を繰り返します。(P.10)

点灯しているときは、ドアを閉め直してください。

「消灯」を確認する

ドア開

	コース	こんなときに	除菌ミスト	少 量	ドライキープ	予 約 (P.20ページ)	その他
洗い ↓ すすぎ ↓ 乾燥	高温パワフル	●調理器具などを洗うとき ●食後数時間たって洗うとき	○	○	○	○	
	標 準	●食後すぐ洗うとき	○	○	○	○	
	ナイト	●運転音をおさえて洗うとき	○	○	○	○	
	低温ソフト	●耐熱温度60 以上のプラスチック食器を一般の食器と洗うとき	○	○	○	○	●必ず「低温ソフトコース」とは P.21ページをご覧ください。
	スピーディ	●あらかじめつけ置き、水洗いしたとき	○	○	○	—	お買い上げ時は「乾燥」「ドライキープ」なしの設定です。
洗いのみ	予 洗	●あとでまとめ洗いするとき (汚れが乾燥しないように あらかじめ軽く洗う)	—	—	—	—	●洗剤不要。 ●運転後は「予洗」コース以外で洗い直してください。
乾燥のみ	乾燥のみ (P.20ページ)	●手洗った食器の乾燥や食器のあたために	—	—	—	—	●洗剤不要。

お願い

スタート後にドアを開ける場合

- 必ず「一時停止」を押して開けてください。「一時停止」を押さないと、高温水が飛び散ることがあります。食器などが熱くなっているため、気を付けてください。

お知らせ

故障ではありません。

- 洗いの開始時に数分間、間欠運転を行うため、回転ノズルの噴射が止まります。
- 噴射する前に「コトッ」とノズルが切り替わる音がします。
- 洗い・すすぎの開始時に約20秒間、「ザ - 」とポンプ内から音がします。

- 乾燥時に5分に1回、排水するため、ポンプが運転します。
- ミスト運転終了時に、ミストが排気口から出る場合があります。




スタート後の乾燥内容の変更は

乾燥を押してください。


乾燥運転中は変更できません。

乾燥のみコース、予約(4時間後)を選ぶ

乾燥のみコース 手洗いした食器の乾燥や食器のあたために

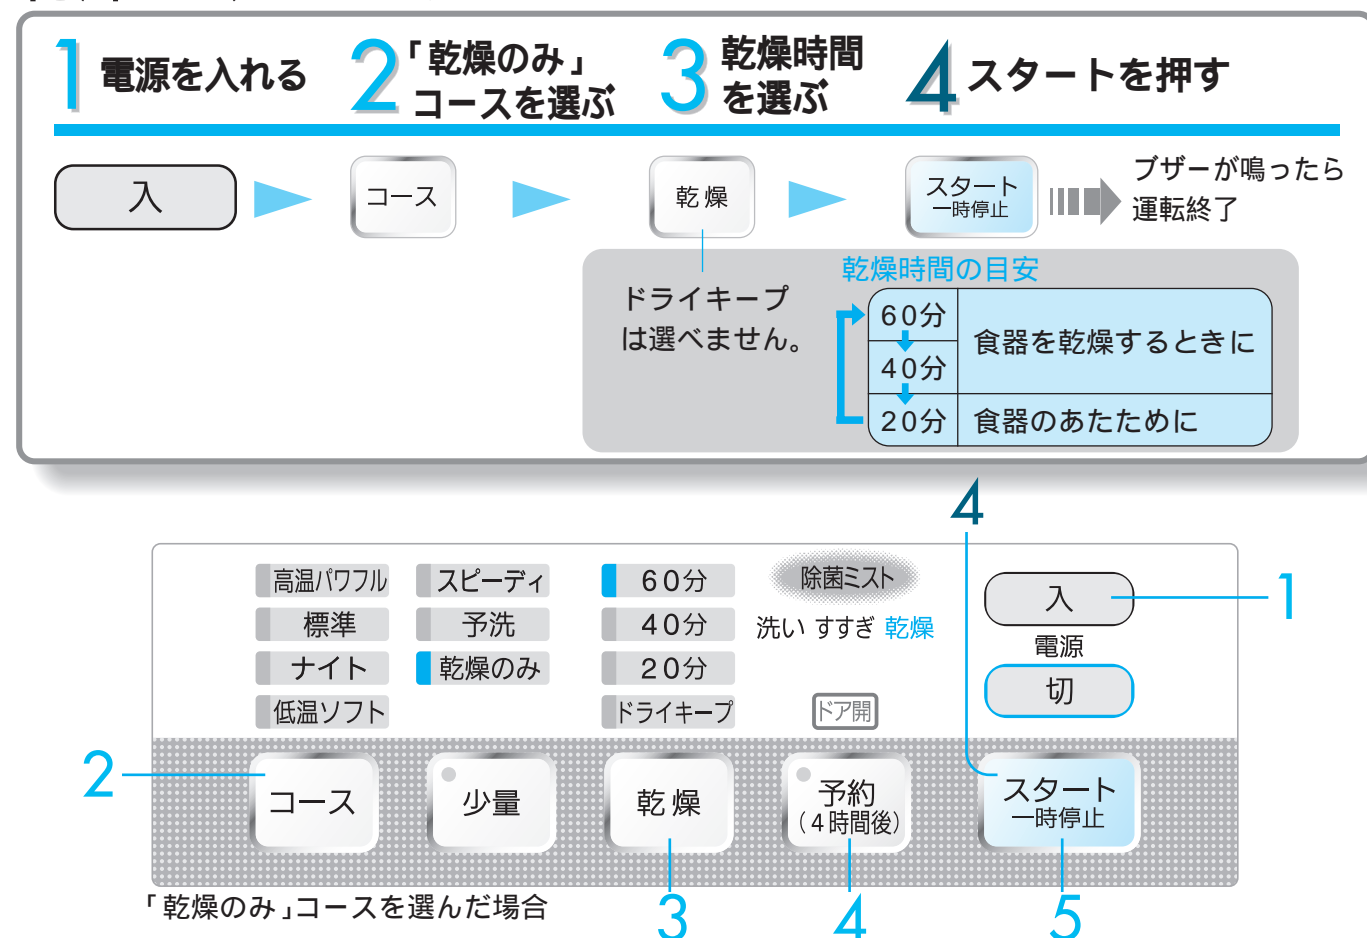

予約設定をする 4時間後、運転をスタートします

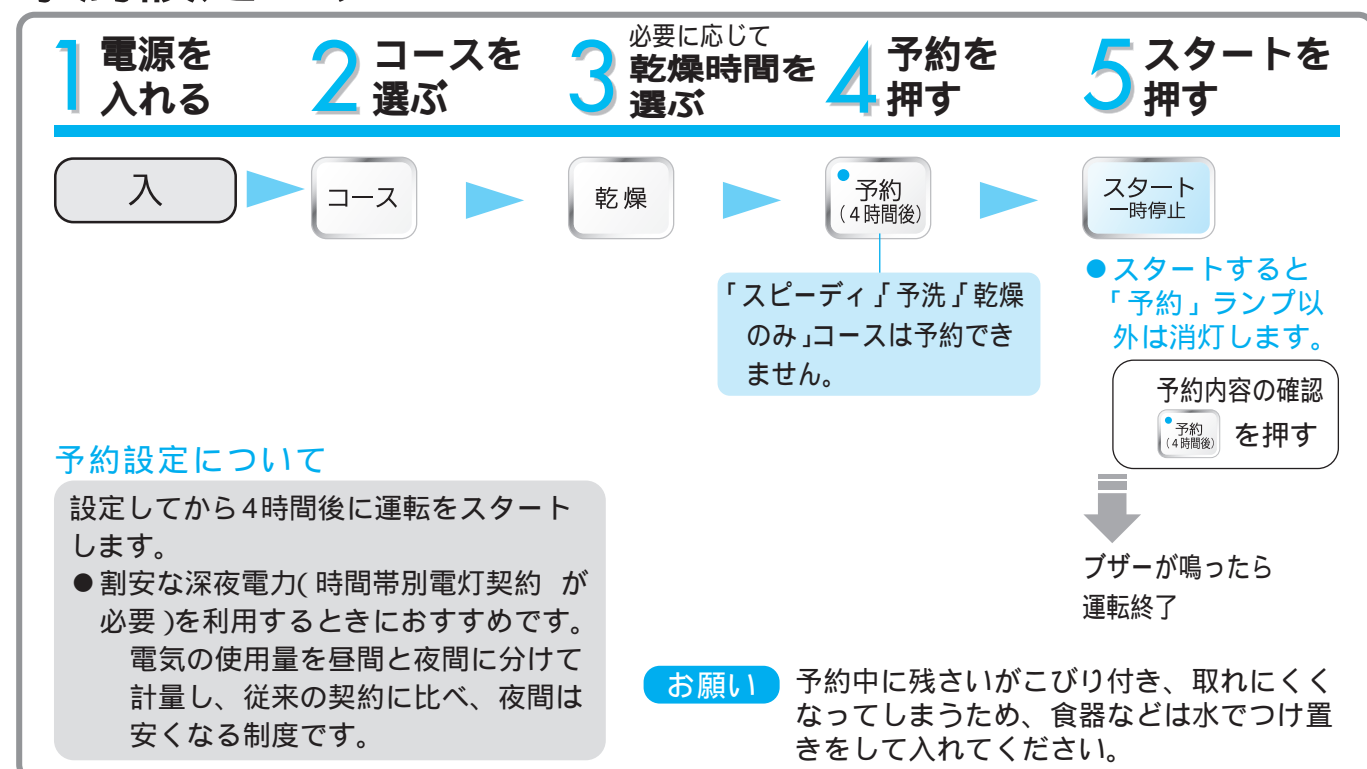

上手な使い方

低温ソフトコースとは

標準コースは洗い・すすぎ温度最高約70℃に対して、低温ソフトコースは最高約50℃にして洗います。

○ 洗えるもの 必ず上かごに入れる!	× 洗えないもの
<ul style="list-style-type: none"> ●耐熱表示が60℃以上のもの (子供用の食器・お弁当箱・密閉容器など) 	<ul style="list-style-type: none"> ●耐熱温度が60℃未満や、耐熱表示のないもの(変形します) ●10cm以下のもの(落下や噴射で飛びます)
<p>プラスチック容器は油污れがべと付きとして残ることがあります。乾燥後、プラスチック類は、水滴が残ることがあります。(調整機能で乾燥効果を高めることができます。P.25ページ)</p>	

耐熱温度60℃以上のプラスチック食器を一般の食器と一緒に洗うとき


プラスチック食器は必ず上かごに入れてください。

(下かごに入れると、噴射で飛ばされたり、変形することがあります。)

ふた

左側のかごに、必ず立てて入れる

上かご

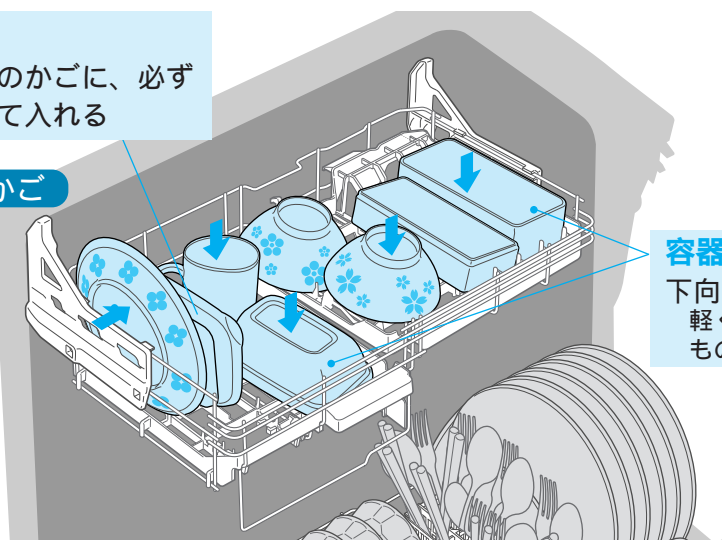

容器

下向きにする
軽くて飛びやすいものは右側に!

除菌ミストとは

高濃度の洗剤ミスト(霧)が食器や調理器具の汚れを浮かせ、落ちやすくし、さらに除菌もできます。

- 洗剤は、「専用洗剤入れ」に入れないと、ミストの効果がありません。
- ミストの発生で窓がくもることがあります。
- ミスト運転中は、ノズルからの噴射はなく音もしません。水温、水圧、室温などにより、ミストの発生する量は変わります。

お願い ミスト運転中はドアを開けないでください。(洗い上がりが悪くなります)

運転時間の目安

コース	給湯温度60 ^{★1}				給水温度20			
標準	約57分				約67分			
	ミスト 6分	洗い 10分	・すすぎ 3回 ・加熱すすぎ 1回 21分	乾燥 ^{★2} 20分	ミスト 6分	洗い 12分	・すすぎ 3回 ・加熱すすぎ 1回 29分	乾燥 ^{★2} 20分
高温 パワフル	約90分				約104分			
	ミスト 10分	洗い 24分	・すすぎ 4回 ・加熱すすぎ 1回 36分	乾燥 ^{★2} 20分	ミスト 10分	洗い 24分	・すすぎ 4回 ・加熱すすぎ 1回 50分	乾燥 ^{★2} 20分
ナイト	約97分				約102分			
	ミスト 6分	洗い 31分	・すすぎ 3回 ・加熱すすぎ 1回 40分	乾燥 ^{★2} 20分	ミスト 6分	洗い 33分	・すすぎ 3回 ・加熱すすぎ 1回 43分	乾燥 ^{★2} 20分
低温ソフト	約140分 (給湯温度45)				約145分			
	ミスト 10分	洗い 18分	・すすぎ 2回 ・加熱すすぎ 2回 52分	乾燥 ^{★2} 60分	ミスト 10分	洗い 20分	・すすぎ 2回 ・加熱すすぎ 2回 55分	乾燥 ^{★2} 60分
スピーディ	約22分				約30分			
	ミスト 6分	洗い 7分	・すすぎ 1回 ・加熱すすぎ 1回 9分	乾燥 ^{★2} なし	ミスト 6分	洗い 7分	・すすぎ 1回 ・加熱すすぎ 1回 17分	乾燥 ^{★2} なし
予洗	約7分				約7分			
		洗い 7分				洗い 7分		
乾燥のみ	約60分				約60分			
				乾燥 ^{★3} 60分				乾燥 ^{★3} 60分

上表は水圧0.3MPa { 3kgf/cm² }・室温20 の目安です。 水温、水圧、室温により変わります。

冬期など水温が低い場合

- 洗い～加熱すすぎの時間は、上表より約10～20分長くなります。

室温が10 以下の場合

- 乾燥時間の設定が20分のときは約5分、40分のときは約10分、60分のときは約20分長くなります。

「少量」設定の場合

- 上表のすすぎ時間が短くなります。

^{★1} 水栓まで約60 のお湯がきている場合


- 給湯温度が低い (配管の中の水が冷たい) と、運転時間は10～30分長くなります。

^{★2} 乾燥時間：初期設定の場合

- 乾燥時間を切り換えると、運転トータル時間は変わります。
- 上表には、ドライキープ (10ページ) の運転時間 (120分) は含まれていません。

^{★3} 「乾燥のみ」コース60分を選んだ場合

食器を取り出すとき

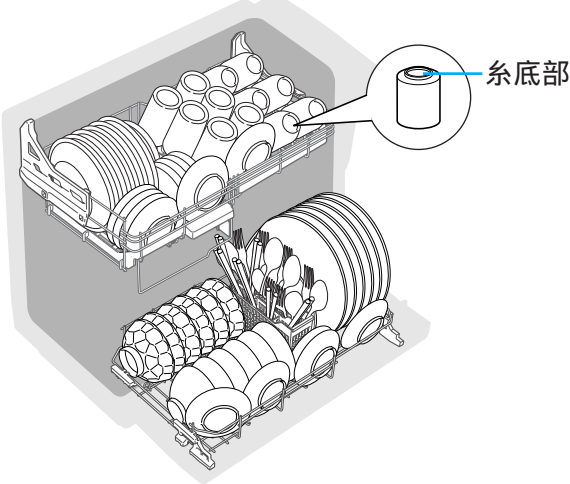

下かごからゆっくりと引き出し、手前から一つずつ取り出してください。勢いよくかごを引くと食器が落下したり、糸底部の水が落ちることがあります。

あとしまつ

運転終了後、毎回行ってください

注意

残さいフィルターの掃除は運転終了後30分以上経過してから行う

やけどをする恐れがあります。

運転終了直後は底にあるヒーターカバーが高温になっています。

2日以上、本機を使用しない場合
食器類を取り出し、残さいは必ず捨ててください。(カビやにおいの原因)
長期間、使用しなかった場合は、「予洗」運転後に使用してください。

残さいフィルター

- 残さいフィルターを外したとき、底部に水が残っていますが異常ではありません。

残さいを捨て、残さいフィルターを洗う
汚れが落ちにくい場合は
ブラシでこすり落として
ください。

必ず残さいフィルターは、元どおり入れて
ください。

残さいフィルターを洗わないと
目づまりし、洗い上がりが悪くなります。
水漏れの原因になります。

お手入れ 月に一度は行ってください

お手入れの前に必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



お手入れは運転終了後30分以上経過してから行う

やけどをする恐れがあります。

お願い


ドアを開けて、水やお湯を入れないでください。(水漏れの原因)



修理・サービスが必要となり、保証期間中であってもお客様負担となります。

かごの取り外し方 (9 ページ)

庫内や本体の表面

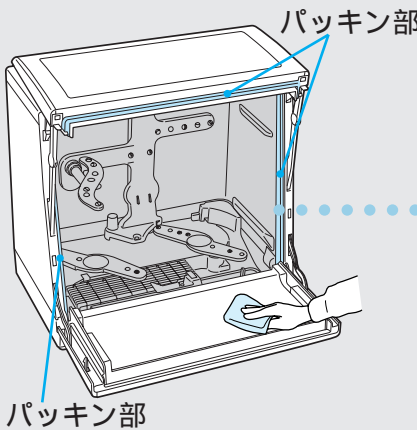

よく絞った柔らかい布でふいてください。

漂白剤、洗剤、シンナー、ベンジン、クレンザー、ワックス、殺虫剤などは使わないでください。
(傷、窓の割れ、ステンレス表面コート材のはげ、変形の原因)

庫内

庫内・庫内側の窓・ドアのパッキン部周囲は汚れや残さいなどが付着します。
ドアのパッキン部はひっぱらないでください。
(水漏れの原因)

清潔さを保つためにときどき専用洗剤を使用し、食器を入れずに「標準」コースで運転してください。
また、庫内が白く汚れた場合は、別売庫内クリーナー (N-P300) をご利用ください。(別売部品 裏表紙)

本体の表面

化学ぞうきんを使用の際は、その注意書に従ってください。

終了ブザー音を消す

手順

スタート
一時停止

を押しながら電源 **入** を押し、

スタート
一時停止

はそのまま3秒以上押す

- ブザーが1回(ピピッ)鳴り、終了ブザーは鳴らなくなります。
- ブザーありに戻すには、同じ操作を再度行ってください。ブザーが2回鳴ります。

調整機能について

次の機能を変更することができます。

- 洗淨と乾燥の仕上がり 標準・ナイト・低温ソフトコースのみ
- 庫内ランプの消灯 (除菌ミスト中)

調整操作の手順

1 押す

2 予洗 ランプを点灯させる

3 3秒以上押す
●ブザーが(ピピッ)鳴り、ランプ点灯で準備完了

4 変更したい内容を選ぶ

洗 淨
すすぎ回数を増やして、仕上がりをよくします。
点灯 **低温ソフト**
コース 押す

乾 燥
加熱すすぎの温度を上げ、時間を延ばして乾燥効果を高めます。
点灯 **ドライキープ**
乾燥 押す

庫内ランプを消す
庫内ランプの点灯(除菌ミスト中)をしないようにします。
点灯 **少量** 押す

- 3つの機能を一度に変更する場合は、「低温ソフト」と「ドライキープ」と「少量」を点灯させます。

5 スタート一時停止 押す (調整操作完了) ●ブザーが6回(ピー)鳴り、電源が切れます。

操作を誤った場合は、はじめからやり直してください。

- 元に戻すには、4 (変更したい内容を選ぶ) で「低温ソフト」、「ドライキープ」、「少量」ランプを消灯させます。

お手入れ / 終了ブザー音を消す / 調整機能について


必要なときに

据え付け方

庫内に入っている梱包部材（ダンボールなど）を取り出してください。
付属品の確認をしてください。（▶7ページ）

1 設置場所

本機及びキッチンの金属部分が、家屋の壁中の
ラスや金属板に、電氣的に接触しないようにし
てください。法令により義務づけられています。
法令：電気設備の技術基準第167条
（平成13年）

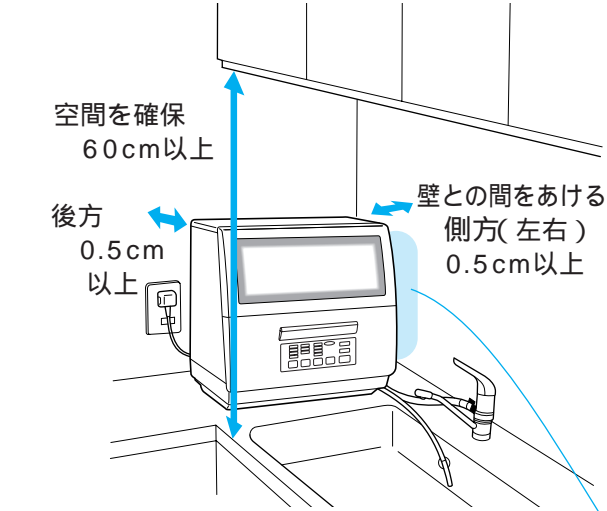

消防法 基準適合 組込形 離隔距離 (cm)				
上方	側方	前方	後方	
6	0.5	—	0.5	

本機はドアが上を開くため、設置面から上方に
60cmの空間があれば設置できますが、排気口から
蒸気が出て結露する場合があるため、上方の空間を
できるだけあけて設置してください。
給水・排水に便利のように、流し台や調理台
の上に置くのが理想的です。
しっかりとした平らな面に設置してください。
（傾いた場所では正しく動作しないことがあります）
凍結の恐れのある場所（室温0 以下）や直射
日光の当たる場所への設置は避けてください。

警告

ガスコンロなどの熱源からは
15cm以上離す

15cm以上

火災や変形の恐れがあります。

この位置（ドアの真横）にコンセントがこ
いように設置してください。

凍結の恐れのある場所（室温0 以下）へは設置しないでください。
冬季ご使用にならないお客様へ（寒冷地の別荘など）
万一、凍結してそのまま放置されると、給水弁や配管等の破損の恐れがあります。水抜き作業が必要
なため、お買い求めの販売店、または、お近くの水道工事業業者にご相談ください。

2 電源 必ず交流100Vにつないでください。

警告

定格15A・交流100Vのコンセントを
単独で使う

他の機器と併用すると、発熱による
火災の原因になります。

タコ足配線は絶対にしないでください。
電気工事はすべて電気設備技術基準に準じて
行ってください。

警告

電源プラグは、コードが下方向に出
るよう、コンセントに奥まで確実に
差し込む

下方向


上方向に出すと、プラグの接触が不安定にな
り、異常発熱して発火する恐れがあります。

漏電遮断器の設置について
万一の漏電事故の安全確保のために、
漏電遮断器の設置が必要です。
なお、主幹に漏電遮断器が設けてある場
合は、新たに漏電遮断器を設置する必要
はありません。

推奨漏電遮断器
屋内専用漏電ブレーカー
品番(松下電工) WH2402PK
定格電流・電圧 15A AC100V
定格感度電流 15mA

3 アースをつなぐ

電源コンセントに端子がある場合

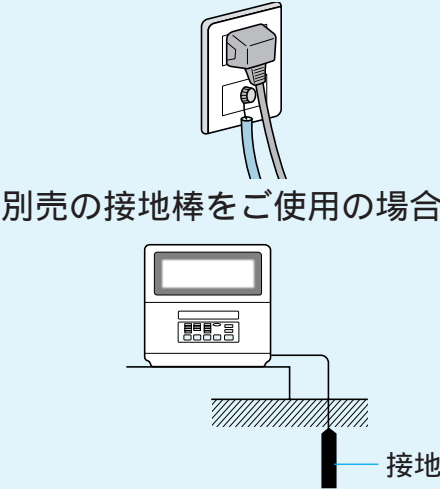

水気や湿気の多い所及び屋外に設置する場合
は、電気工事士の有資格者がD種接地工事を
するよう、法令で定められています。
アースの取り付けは、販売店または電気工事
店でご相談ください。
（アース工事費は、本製品の価格には含まれて
いません）
水気のある場所では、必ず漏電遮断器を取り
付けてください。（法令で規定）
ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線に
は絶対に接続しないでください。（法令で禁止）
設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度
アースの取り付けを行ってください。
ご不明な点は、販売店または電気工事店にご
相談ください。

4 水道水圧の確認

給水圧力は0.03～1MPaの範囲でご使用くだ
さい。台所の水栓等の操作時に水道配管の異常音
（ウォーターハンマー現象）が発生する場合は所
定の減圧弁を必ず取り付けてください。

給水流量は、水栓全開時で毎分8L以上必要です。
給水圧力・給水流量の確認は水道工事店または
お買い上げの販売店にご相談ください。
水圧が低い場合は、運転時間が長くなるこ
とがあります。

5 給湯機に接続するとき

給湯の場合は10号以上の先止め式給湯機に接
続してください。元止め式の湯沸器には、号
数に関係なく絶対に接続しないでください。
給湯機をご使用の場合は、給湯温度を約60
以下に設定してください。
「低温ソフト」コースの場合は、必ず給湯温
度を約45 以下に設定してください。

新たに給湯機に接続される場合は水道工事店・
お買い上げの販売店にご相談ください。
（特に高水圧地域では、給湯機に所定の減圧弁）
を必ず取り付けてください。

据え付け方

この機種には、「給水栓つぎて」を同梱しておりません。
水栓の形に合わせて、当社指定の「分岐水栓」または「給水栓つぎて」をお買い求めください。

6 水栓に「分岐水栓」または「給水栓つぎて」を取り付ける

取り付ける「分岐水栓」は、水栓の形に合わせて種類が異なりますので、販売店にご相談ください。
水栓への取り付けは、「分岐水栓」または「給水栓つぎて」の説明書に従ってください。

取り付け例	取り付け前	適用分岐水栓・給水栓つぎて	取り付け後
湯水混合栓	バルブタイプ	分岐水栓 CB-S268A6 (ねじ外径26mm・28mm兼用)	
	シングルレバータイプ	分岐水栓	
自在水栓 (単水栓)		分岐水栓 CB-E6 (外ネジ用)	
横水栓		分岐水栓 CB-E6 (外ネジ用)	
		給水栓つぎて ANP12H-720	


お願い ●湯水混合栓、自在水栓の先端には「給水栓つぎて」を取り付けしないでください。

7 給水ホースを本体につなぐ


- 1 給水ホースの出す向きを決めて、本体接続部に給水ホースを合わせる。
- 2 ナットを、本体接続部にまっすぐ押しあて、ナットを確実に締め付ける。
締め付け後に給水ホースの向きを変えた場合は、再度締め付けの確認をしてください。
- 3 給水ホースを保持部に挿入して固定する。


8 排水ホースをつなぐ

- 1 排水ホースの出す向きを決めて、排水ホース接続部に排水ホースを奥まで差し込む。

**注意**

ナットはしっかり締めつける

水漏れの原因になります。

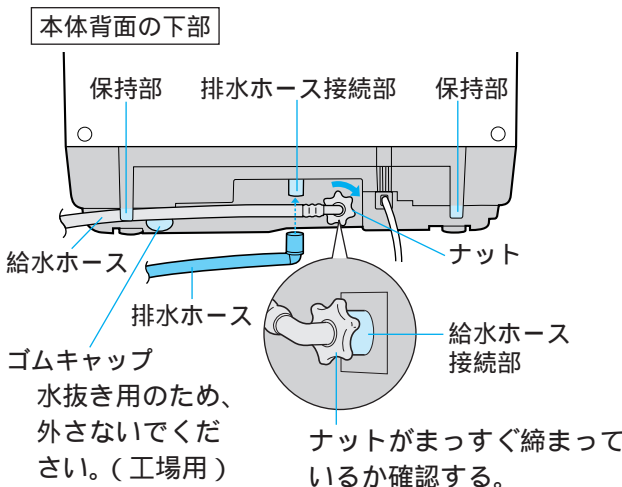


9 給水・排水ホースが短いとき

別売の延長用給水ホース、排水ホースを接続してください。

給水ホースを延長するとき


- 給水ホース(付属品)のジョイントのねじを外します。
- 延長用給水ホース(別売)と接続します。

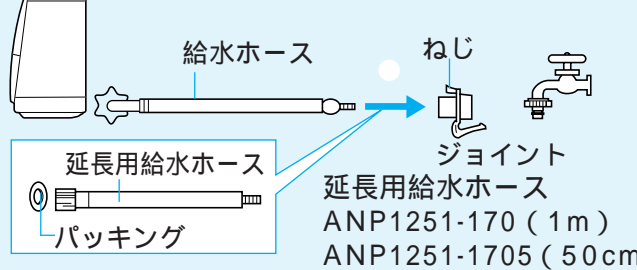

ねじの締め付けには、工具は使用しないでください。(締め付けすぎると割れる恐れがあります)

排水ホースを延長するとき

延長用排水ホース(別売)と接続します。
延長後の排水ホースの全長は2.5m以内にしてください。

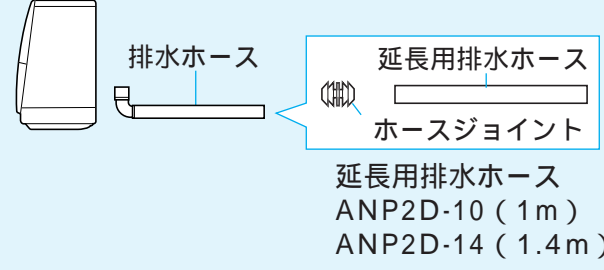

10 給水ホースを水栓側につなぐ


- 1 給水ホースのカバーとレバーを押し下げたまま水栓側に「パチン」と音がするまで差し込む
- 2 引いて、抜けないことを確認する
- 3 水栓のコックを開いて水漏れのないことを確認する

給水ホースの分岐水栓への再接続方法 (分岐水栓の接続部に白い樹脂部品がついているときのみ)

給水ホースが水栓側に接続できない場合は右図の手順で水圧をぬいてください。


- 分岐コックのレバーを「とじる」にする。
- 緊急止水弁の白い樹脂部品を下に動かします。
- 給水ホースを分岐コックに取り付けた後、分岐コックのレバーを「ひらく」にする。

手順●のとき、分岐コック内部に残っている水が少量出ます。
給湯接続の場合、熱湯が出ることがありますので、ご注意ください。



故障かな？

状 況	原 因	対処方法
洗い上がり	専用洗剤を入れ忘れている。 専用洗剤以外の洗剤を入れている。	汚れに応じた量の専用洗剤を入れる。 (13 ページ)
	食器などがかごの底からはみ出して、ノズルの回転を止めている。 食器などを重ねて入れたり、入れる向きがまちがっている。	食器などを正しく入れる。 (14 ~ 17 ページ)
	焦げ付きのあるものをそのまま入れている。	こすり落としてから入れるか、手洗いする。(12 ページ)
	残さいフィルターが目づまりしている。	残さいフィルターをお手入れする。(23 ページ)
	地下水などミネラル分の多い水を使用している。	専用洗剤を多めに入れる。
	「除菌ミスト」運転中にドアを開けた。	開けないでください。
本体	プラスチック食器が変形する	耐熱90 以下のプラスチック食器を入れた。 プラスチック密閉容器のふたを入れた。 「高温パワフル」コースを繰り返し行っている。
	プラスチック食器が白くくもる	「洗ってはいけないもの」を確認する。(12 ページ) 「低温ソフトコースとは」を確認する。(21 ページ) 「高温パワフル」コースで繰り返し洗わない。
本体	食器が黄色く、または薄黒くなってくる	表面に小さな傷のついたガラス食器類を高温の洗浄水で洗うと、まれに白くくもることがあります。
	ガラス製食器が白くくもる	クリスタル製食器は、白くくもることがあります。
本体	油分が多い汚れは、油分が残ることがあります。	専用洗剤を多めに入れる。 「高温パワフル」コースで運転する。
	食器が黄色く、または薄黒くなってくる	水に含まれている鉄分や茶しぶなどのためです。
本体	上ドア・下ドア・庫内に水滴が残る	室温などの条件によって乾燥が悪くなります。
	全然運転しない	ドアの片方が開いている。
本体	プラスチック食器がヒーターに落下し、固着した	軽いプラスチックの食器が洗浄水の噴射で飛ばされた。
		販売店にご相談ください。 軽い食器は入れないでください。

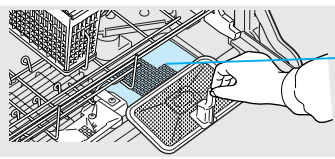状 況	原 因	対処方法
本体	洗いやすすぎ運転中に回転ノズルの噴射が止まる	間欠運転（噴射と休止をこきざみに繰り返す）をするためです。
	残さいフィルターの下に水が残っている	 下に水が残りますが、異常ではありません。
	ご使用につれ、庫内や窓が白くもってくる	水に含まれているミネラル分のためです。
	窓がくもる	ミストの発生で窓がくもります。「乾燥」運転をすると、窓がくもることがあります。
	・電源を入れただけで運転が始まる ・給水・排水を繰り返し「ゴーゴー」と大きな音がし、運転時間も長い	確認して開けてください 庫内に泡がある 台所用液体洗剤を使用（したときなど） 庫内に泡がない
	運転時間が長い	自動的にドライキープ運転（約2時間、送風と停止を繰り返す）をします。
	運転が止まらない	給水が止まらない場合は、水栓を閉めて、電源プラグを抜かずにお買い上げの販売店にご連絡ください。
	ノズルの噴射の始めに「コトッ」と音がする	噴射する前に、ノズルが順次切り替わるときの音です。
	乾燥時、5分に1回ポンプの音がする	排水するために、ポンプを運転しています。
	洗いやすすぎの開始時に約20秒間、「ザ - 」音がする	ポンプにたまった空気を逃すときの音です。
音	排気口からミストが出てくる	庫内にミストが充満するためです。
	ミスト発生中に煙のようなものが見える	ミストが庫内を上昇してきたためです。
ミスト	ミストが見えない	「予洗」・「乾燥のみ」コースはミスト運転をしません。
	ミストが見えるまでに時間がかかる	食器量や室温・水温によっては、見えるまでに時間がかかることがあります。

故障かな？

必要なときに

故障かな？

状 況		原 因	対処方法
におい	使用中のにおい	ご購入後、しばらくは機器（ゴムや樹脂）のにおいがする場合があります。	
	乾燥時のにおい	油分がヒーターに付いた場合、熱が加わるとにおいがします。	専用洗剤を多めに入れる。
	排水溝のようなにおい	長期間使用されなかった場合や「乾燥のみ」コースを繰り返すと、排水ホース内の水が蒸発することにより、異臭を放つことがあります。	「予洗」コースで運転する。
	魚などのにおい	残さいフィルターに、魚の皮などが残っているためです。	残さいフィルターをブラシでていねいに洗う（▶23ページ）
乾燥仕上がりに	プラスチック食器に水滴が残る	水をはじき、大きな水滴になり、乾きにくくなるためです。	異常ではありません。
	ガラス食器類に薄い水滴のあとが残る	洗剤やすすぎ不足が原因ではなく、水に含まれているミネラル分のためです。	ときどきレモン汁や酢をつけて、手洗いする。
	食器の糸底部に残水がある糸底部	食器の入れ方や形状によっては、運転終了後、食器の糸底部に水が残ります。	乾燥時間を長くする。 ドライキープ運転をする。 （水の残りが緩和されます）
	「スピーディ」コースで乾燥「20分」の運転をしたが乾きが悪い	「標準」・「高温パワフル」・「ナイト」コースより加熱すぎの温度が低いからです。	再度「乾燥のみ」コースで運転をしてください。 「スピーディ」コースの乾燥時間は40分・60分をおすすめします。

点字について

操作ボタンには点字をつけています。カタカナで記載しているのが点字内容です。

高温パワフル

標準

ナイト

低温ソフト

スピーディ

予洗

乾燥のみ

60分

40分

20分

ドライキープ

除菌ミスト

洗いすぎ乾燥

入

電源切

「オン」

「オフ」

コース

少量

乾燥

予約
(4時間後)

スタート
一時停止

「コース」

「ショーリョー」

「カンソー」


「ヨヤク」

「スタート」

状 況	対処方法
凍 結	<div>1 電源を「切」にし、庫内に70 程度の温水を約3L入れ、約60～90分放置する。 (室温15 の場合) 長期間ご使用されずに凍結した場合、解凍に時間がかかることがあります。</div> <div>2 解凍後、電源を「入」にし、「予洗」コースで運転ができることを確認する。</div>
断 水	<div>1 電源を「切」にし、運転を中止する。</div> <div>2 断水が回復したら、まず他の水栓からにこった水を流し、運転を再開する。</div>
停 電	停電が回復したら、電源「入」にし、運転をやり直してください。
ブレーカーが動作したとき	原因を取り除いたのち、ブレーカーを復帰させ、電源「入」にし、運転をやり直してください。

操作部にこんな表示が出たら
(ブザーが鳴ります)

ランプ表示の見方(例)
消灯 洗い 点灯 洗い 点滅 洗い

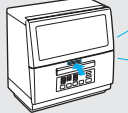状 況	原 因	対処方法
洗いすぎ乾燥 + 高温パワフル 標準 ナイト 低温ソフト	給水できない。	水栓は開いていますか。 断水していませんか。(▶33ページ) 水道、給水ホースが凍結していませんか。(▶33ページ)
洗いすぎ乾燥 + 高温パワフル スピーディ 60分 標準 予洗 40分 ナイト 乾燥のみ 20分 低温ソフト ドライキープ	排水できない。 (ポンプ異常)	排水ホースが折れ曲っていませんか。 残さいフィルターが目づまりしていませんか。 簡単に直る場合がありますので、上記2点をお調べください。
ドア開 (点滅)	ドアが、確実に閉まっていない。 左右どちらかが開いています。	ボタンの上(部)を押して、ドアを閉め直してください。 

以上のことをお調べになり、直らない場合や上記以外の異常が生じた場合は、電源プラグを抜き、水栓を閉めお買い上げの販売店にご連絡ください。

故障かな？/点字について
必要なときに

保証とアフターサービス (よくお読みください。)

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

- 転居や贈答品などでお困りの場合は...
- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
 - その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

補修用性能部品の保有期間
当社は、この食器洗い乾燥機の補修用性能部品を、
製造打ち切り後6年保有しています。
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持
するために必要な部品です。

保証書 (別添付)
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確か
め、お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
ただし一般家庭用以外に使用された場合は除きます。

修理を依頼されるとき
30～33ページの表に従ってご確認のあと、直らな
いときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの
販売店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容	
品 名	食器洗い乾燥機
品 番	NP-60SS6
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に


- 保証期間中は
保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご要望により
修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご
参照のうえ、ご相談ください。
- 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ
れています。
技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・
調整・修理完了時の点検などの作業に
かかる費用です。
部品代は、修理に使用した部品および補助材料代
です。
出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所
へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて	
松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社(以下「当社」) は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人 情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。 1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル パナソニック製品 のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていた だき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあ ります。	なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、 法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場 合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者 に個人情報を開示・提供いたしません。 2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。 3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただき ましたご相談窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
<http://panasonic.co.jp/cs/japan>

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  **0570-087-087**
(全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につな갑니다。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日 / 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**
携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル パナソニック

修理ご相談窓口

ナビダイヤル  **0570-087-087**
(全国共通番号)




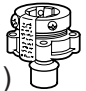
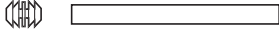
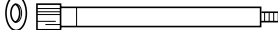
- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	旭川 旭川市2条通2丁目左1号 ☎(0166)31-6151	帯広 帯広市西19条南1丁目7-11 ☎(0155)33-8477	函館 函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631
東北地区		中国地区	
青森 青森市第二問屋町3-7-10 ☎(017)739-9712	秋田 秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎(018)826-1600	岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117
山形 山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100	福島 福島県安達郡本宮町字南/内65 ☎(0243)34-1301	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129
松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	岡山 岡山県都窪郡早島町矢尾807 ☎(086)292-1162
広島 広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011	山口 山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050	四国地区	
香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	徳島 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142	愛媛 松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144
九州地区		沖縄地区	
福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815
宮崎 宮崎市本郷北方草葉2099-2 ☎(0985)63-1213	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067	天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
大島 名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101	沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207		

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 0105

別売部品

〔希望小売価格は2005年6月現在・税込〕

専用洗剤（ハイウォッシュタイプ）		庫内クリーナー	ステンレス置き台	給水栓つぎて	
N-HJ80B (800g) 1,029円 (税抜980円)		ANPHJ60 (600g) 735円 (税抜700円)		N-SP3 4,200円 (税抜4,000円) 	ANP12H-720 672円 (税抜640円) 
延長用排水ホース			延長用給水ホース		
ANP2D-10 (1m) 1,050円 (税抜 1,000円) ANP2D-14 (1.4m) 1,365円 (税抜 1,300円) 			ANP1251-1705 (50cm) 1,050円 (税抜 1,000円) ANP1251-170 (1m) 1,365円 (税抜 1,300円) 		

別売部品は販売店でお買い求めいただけます。

印は松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

パナセンスカスタマーセンター

TEL 06-6907-9144

PanaSense

<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

仕様

電 源	交流100V 50 / 60Hz共用		
消 費 電 力	洗浄モーター……………88W ヒーター……………1100W 最大消費電力……………1188W	乾 燥 方 式	ヒーターとファンによる強制排気乾燥 加熱すすぎ後ヒーター加熱乾燥 ヒーター加熱乾燥のみ
		標 準 収 納 容	60点 大皿 6点 湯のみ 6点 中皿 8点 コップ 6点 小皿 22点 茶わん 6点 はし 吸物わん 6点 スプーン フォーク
外形寸法	幅550×奥行335×高さ540 (mm)		
製品質量	約18kg		
使用水量	約11L (標準コース)		
水道水圧	0.03～1MPa		
洗 浄 方 式	回転ノズル噴射式・固定ノズル噴射式		
すすぎ方式 (標準コース)	ためすすぎ 給排水すすぎ	専用洗剤の 標準使用量	約6g

愛情点検

長年ご使用の食器洗い乾燥機の点検を！



こんな症状は
ありませんか

電源コード、プラグが異常に熱い。
水漏れがする。
焦げくさい臭いがしたり、運転中に異
常な音や振動がする。
食器洗い乾燥機に触るとビリビリ電気
を感じる。
その他の異常や故障がある。



このような症状のとき
は、故障や事故の防止の
ため、スイッチを切りコ
ンセントから電源プラグ
を抜いて、必ず販売店に
点検をご依頼ください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です。）

お 買 い 上 げ 日	年 月 日	品 番	NP-60SS6
販 売 店 名	電話 () -		

松下電器産業株式会社 ホームユーティリティ事業部

〒561-0823 大阪府豊中市神州町1番2号

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

ナショナルホームページ <http://national.jp/>

P9901-49810
S0605-1065